

Opbouwsluitlijst type 4030 LSP, 4030 HSP


(Uitsluitend t.b.v. Ivana sloten 17055, 19255, 19265, 24055 en 24065)

Inhoud verpakking:

- 1 x Aluminium sluitlijst (universele draairichting)
- 1 x RVS grendelpen
- 1 x Set bevestigings-schroeven 4 x 60 mm VKK



4030 LSP/HSP

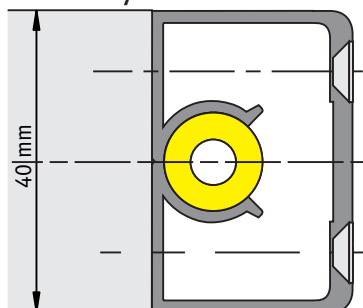

Attentie:

- Alle sparingen in de Ivana sluitlijst zijn afgestemd op een krukhoogte van 1050 mm.
- Om een goede werking tussen slot en sluitlijst te verkrijgen, is een nauwkeurige en maatvastе montage van beide noodzakelijk.
- Om een effectieve inbraakwerende situatie te verkrijgen moet het gevelement voldoen aan de gestelde eisen.

Stap 1: Controleer de beginsituatie

- Klopt de ruimte tussen de deuren? Deze tussenruimte moet 31 mm zijn over de gehele deurhoogte (de deuren lopen evenwijdig aan elkaar).
- Klopt de deurdikte? Deze moet 40 mm zijn. Bij dickere deuren deze verjongen naar 40 mm.



Stap 2: Inkorten sluitlijst

Attentie: uitsluitend aan de bovenzijde inkorten.

- Meet op de kopse kant de exacte deurhoogte.
- Teken de maat af op de sluitlijst (**controleer!**), gemeten vanuit de onderkant van het profiel (onderkant profiel = kant waar de RVS grendelpen af fabriek gemonteerd zit).
- Schuifgrendel aan de bovenzijde **UITSCHUIVEN**.
- Sluitlijst (bovenzijde) en grendelstang in uitgeschoven positie (!) nu gelijktijdig afzagen op de afgetekende maat (afb.1).
- Verwijder het aluminiumzaagsel zorgvuldig, ook uit de sluitlijst.



Stap 3: RVS grendelpen intikken




- Bevestig nu de bijgeleverde RVS pen door deze met een kunststof hamer rustig, met korte tikken, in de grendelstang te monteren. Houd hierbij de grendel tegen met behulp van de grendelbedieningsknop (afb. 2).
- De RVS pen is juist gemonteerd wanneer de gehele steel ($\varnothing 6$ mm) van de pen in de grendelstang is opgenomen (afb. 3).

Stap 4: Monteren van de sluitlijst

- Plaats de sluitlijst op de deur.
Onderkant sluitlijst = Onderkant deur (= krukh. 1050 mm).
- Bevestigingsgaten voorbereiden met boor $\varnothing 2,5$ mm. Bevestig hierna de sluitlijst d.m.v. de bijgeleverde bevestigingsschroeven.

Stap 7: Monteren sluitpotten met ring

- Markeer de positie van de sluitpot volgens de opgegeven maat (afb. 4). Controleer deze positie door de passieve deur te sluiten en de grendels uit te schuiven.
- Boor voldoende diepe sparingen $\varnothing 28$ mm in boven- en onderdorpel. De sluitpot **inclusief** benodigde ring (vlak, 6° of 9°) gelijktijdig intikken en vastzetten.
- Monteer de sluitpotten in de positie zoals getekend. Verstel indien nodig de sluitpotten door met een inbusleutel telkens een $\frac{1}{4}$ slag te draaien.

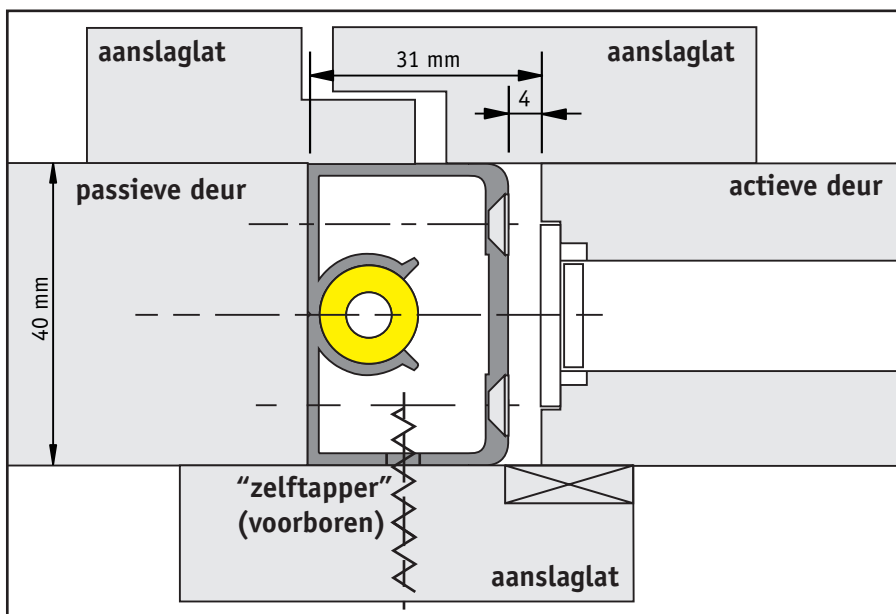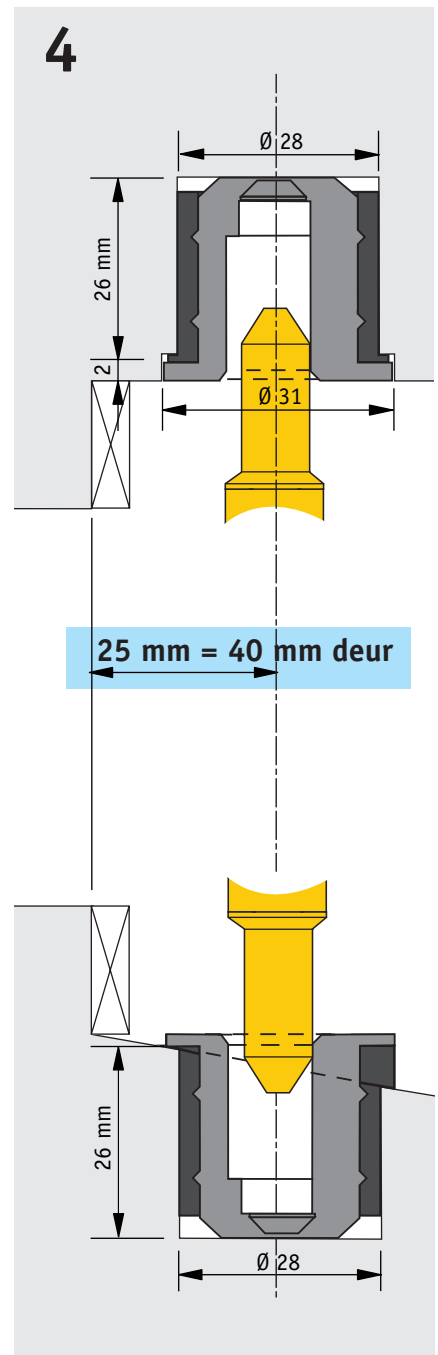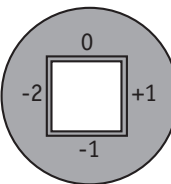

Stap 6: Aanslaglaten

- Bevestig de hardhouten aanslaglaten (minimaal 18 mm). **Let op:** draai de schroeven **niet door de grendelstang** of meerpuntssluiting.
- T.p.v. de opbouwsluitlijst vastzetten (voorboren!) met "zelftappende" schroeven (parkers).

Stap 7: Controle

- Controleer de goede werking, verstel indien nodig de sluitpotten.